Модуль посилення потужності TL-30A

(Інструкція)


Цей модуль розширення потужності можна використовувати для збільшення навантаження терморегулятора. Максимальне навантаження модуля до 5500 Вт.

Метод управління. Модуль працює синхронно з терморегулятором, кожний запуск і зупинка модуля будуть діяти одночасно з навантаженням терморегулятора.

Підключення. До мережі 220В підключається одночасно Кімнатний терморегулятор (клеми L, N) та Модуль посилення потужності (клеми L, N).

Модуль посилення потужності підключается до терморегулятора через клеми навантаження терморегулятора N1, L1, провода на модулі під'єднуються до клем «K» і «Z».


Навантаження 5500 Вт підключається до клем «L1» і «N1» модуля посилення потужності.

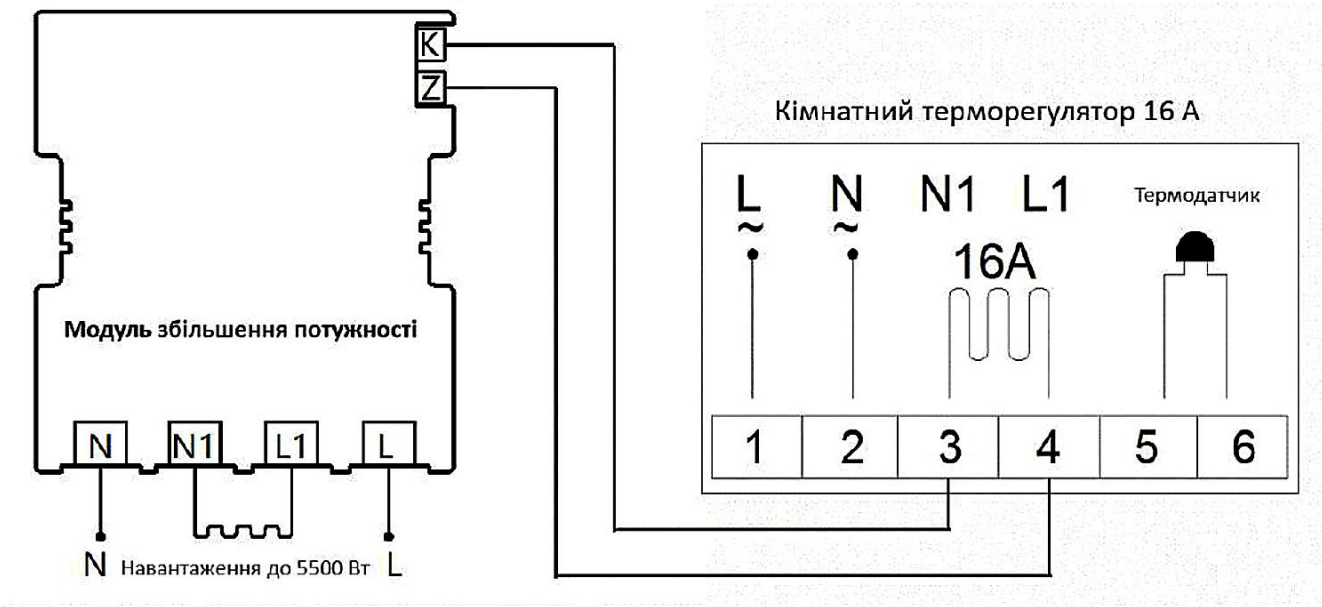

Встановлення. Силовий модуль встановлюється в приховану коробку 86, або в подвійну коробку, де одну ячейку займає терморегулятор, іншу модуль. Перед установкою підключить провід відповідно до схеми підключення, потім зніміть нижню кришку корпусу, прикріпіть модуль живлення до стіни за допомогою шурупів, в кінці, закрийте захисну кришку на поверхні. Установка завершена на оболонці.



Примітка: Для збільшення одночасно підключаємої потужності можливо використовувати кілька силових модулів одночасно, клеми силового модуля №1 «K» і «Z» з'єднуються з клемами силового модуля №2 «K» і «Z» наступного рівня, як показано на схемі. Максимальна кількість під'єднаних модулів 3 шт.

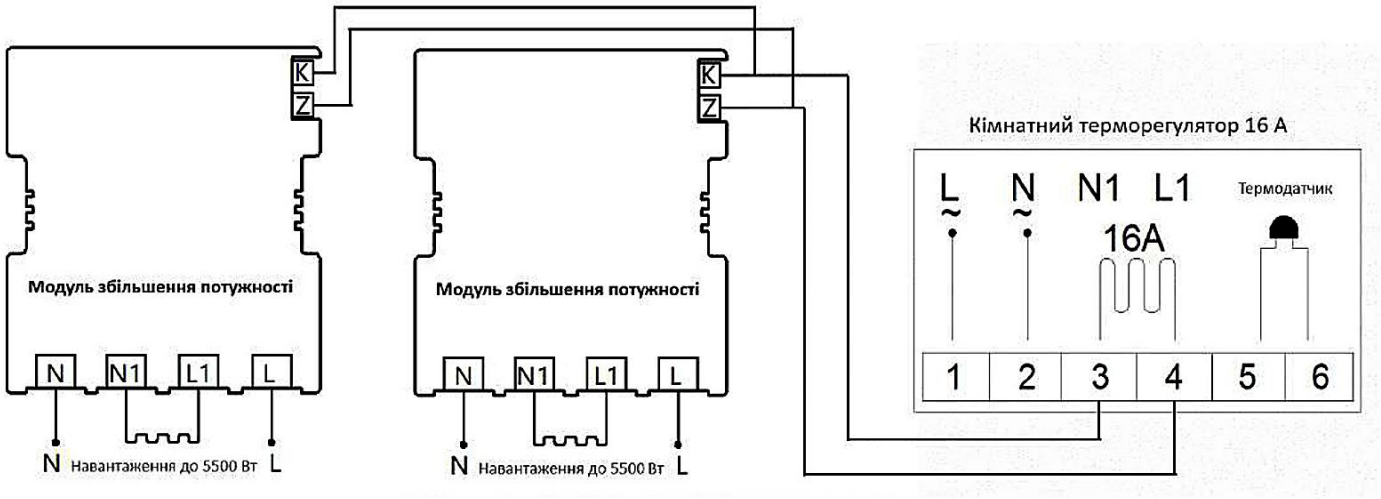

Вимоги до монтажу та експлуатації

1. Монтаж та обслуговування повинен виконувати кваліфікований фахівець, дотримуючись даної інструкції, та ДБН, під час підключення живлення повинно бути виключено.

2. Підключення повинно точно відповідати схемі підключення.

3. Модуль зі слідами механічних пошкоджень не підлягає гарантійному обслуговуванню.

4. Для уникнення пошкодження модуля не допускається попадання всередину сторонніх речовин, таких як волога, бруд, пил, комахи, зайві частини.

5. Не перевищуйте максимальні значення напруги та потужності при експлуатації терморегулятора, захист від вологи та пилу IP20.

Гарантія

Гарантія 24 місяці з дня продажу. Якщо дату продажу встановити неможливо, гарантійний строк відраховується від дати виробництва.

Гарантія надається за умови дотримування інструкції та рекомендацій по монтажу та підключення. На протязі гарантійного строку ремонт виконується безкоштовно, якщо ремонт неможливий то виконується заміна непрацюючих деталей.

Дата продажу	
Відмітка продавця	