
Бездротовий розумний радіаторний термостат IN-THERM ME168

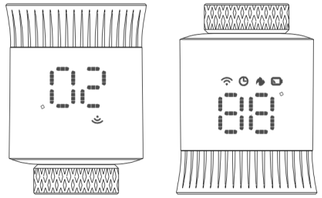


Опис

Розумний радіаторний термостат ME168 — це контролер радіаторного клапана з функцією програмування, який можна використовувати для незалежного керування радіатором опалення за допомогою серії налаштувань програмування для досягнення контролю температури в приміщенні.

Технічні показники

1. Режим живлення: 2x1,5 В AA (лужна батарея)
2. Температура навколишнього середовища: 0~50°C
3. Налаштування температури: 5~35°C
4. Точність відображення температури: ±1°C
5. Температура зберігання : -10~60°C
6. Стандарт Zigbee: IEEE802.15.4
7. Частота зв'язку: 2,405~2,48 ГГц
8. Розмір продукту: L: 95,77 мм, φ: 50 мм
9. Колір продукту: білий
10. Стандарти електричної безпеки: GB14536.1-2008 GB14536.10-2008

Опис значків на екрані

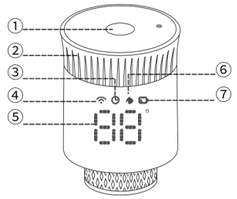

①.....Нажимна клавіша
②.....Регульована ручка
③.....Режим програмування
④.....WiFi
⑤.....Внутрішня/встановлена температура
⑥.....Значок тепла
⑦.....Попередження про низький заряд батареї


Інструкція з експлуатації


Увімкнення/вимкнення живлення: повертайте ручку, щоб увімкнути/вимкнути (ручка повертається до відображення на екрані «OF» щоб вимкнути, а для ввімкнення потрібно лише повернути ручку в положення дисплей температури).
Ручка: у ввімкненому стані поворотна ручка може регулювати встановлену температуру.
Кнопка: коротко натисніть кнопку для перемикання (режим програмування, ручний режим) у багажникустан; У вимкненому стані натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, щоб налаштувати мережі WiFi.

Інструкція із застосування

Функція вікон	Коли вікно відкривається, що призводить до падіння температури в приміщенні більш ніж на 6°C протягом 4 хвилин, на головному екрані відображається «OP» і закривається клапан. Якщо кімнатна температура підвищується на 3°C, цей статус можна вимкнути, і його можна вимкнути автоматично через 48 хвилин або вручну.
Функція захисту від накипу	Якщо радіатор повністю не відкрити протягом двох тижнів або використовувати протягом а тривалий час клапан буде заблокований через замулювання, і радіатор не можна буде використовувати. Для забезпечення нормального використання радіатора, контролер автоматично відкриватиме клапан повністю кожні два тижні. Він працюватиме 30 секунд за один раз, і на екрані відображається «Оголошення», після чого знову повертається до нормального робочого стану.
Захист від дітей	Щоб запобігти помилковій зміні налаштувань контролера дітьми, коли пристрій увімкнено, утримуйте кнопку, щоб активувати функцію блокування від дітей, на екрані відображається «LC», якщо потрібно розблокувати його, будь ласка повторіть операцію активації.
Тимчасовий режим	У режимі програмування, якщо ви хочете вручну змінити температуру поточного періоду програмування, поверніть ручку, щоб встановити потрібну температуру, яка буде підтримуватися до кінця поточного періоду програмування.
Анти замерзання	Коли відображається стан вимкнення («OF»), функція антифризу включена: коли температура в приміщенні нижче 5 ℃, клапан відкривається; Коли температура знову піднімається до 8 ℃, клапан закривається.
Низький заряд	Коли напруга батареї занадто низька, символ тривоги буде відображатися, щоб нагадати користувачеві замінити батарею.

Розміри

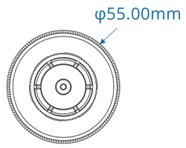


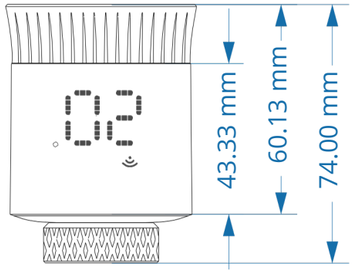


Встановлення контролера

Спосіб увімкнення

❶ Натисніть на нижню кришку та відкрутіть її праворуч.




❷ Натисніть і тримайте батарею, потім виштовхніть її, помістивши батарею у відсік.

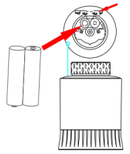

AA батареї*2


УВАГА

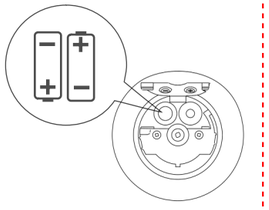


* Будь ласка, встановіть батарею відповідно до +/-полюсу значка в батарейному відсіку.

Етапи встановлення


❶ Натисніть і утримуйте батарейний відсік, виштовхніть, вставте батарею в батарейний відсік і закрийте кришку.

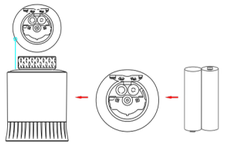


❷ Екраний дисплей [LA]

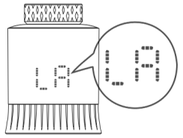

❸ Встановіть максимальну температуру 35°C (коли верхня панель знаходиться на одному рівні з нижньою).

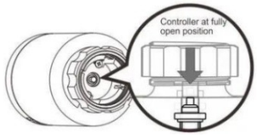

❹ Поверніть і затягніть мідь контролера різьбовий інтерфейс для кріплення кільця та радіатора автоматичного термостатичного клапана.

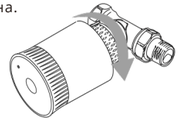

Якщо підключення клапана у вашому будинку не відповідає контролеру, спочатку встановіть аксесуари

Підбір і монтаж аксесуарів

1. Перевірте діаметр труби клапана на корпусі клапана вдома.
2. Установка аксесуарів.




Перехідник
Giacomini
Connector




Адаптер
роз'єму
M28*1.5




Калеффі
Роз'єм
адаптер

Інструкції з експлуатації застосунку

1) Мережа розподілу шлюзів:

На шлюзі блимають зелене та червоне світло, і він увійшов у стан конфігурації мережі. (Щоб дізнатися про статус конфігурації шлюзу, зверніться до інструкції з експлуатації шлюзу).

2) Конфігурація мережі контролера

Поверніть ручку в положення «OF», натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, на екрані значок WiFi блимає, у цей час контролер увійшов у стан конфігурації мережі, і значок WiFi перестає блимати, щоб вказати, що підключення успішне.


3) Інструкції з підключення застосунку


Телефон увімкніть 2.4G WiFi і Bluetooth

Відскануйте QR-код, щоб завантажити тавстановити ДОДАТОК «Smart Life».


1. Надання шлюзу: парні шлюзи на основі типу шлюзу



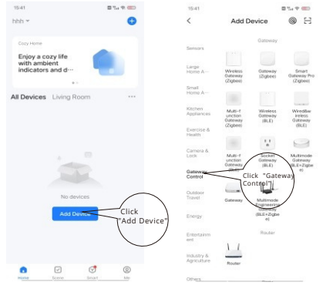


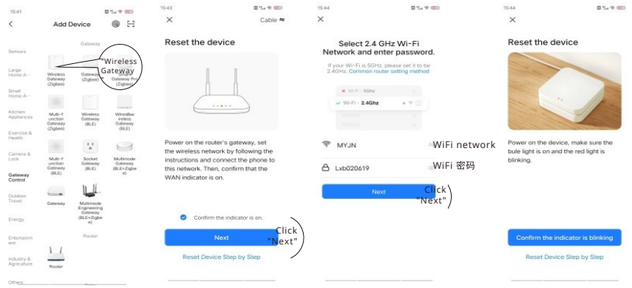

2. Конфігурація мережі контролера:

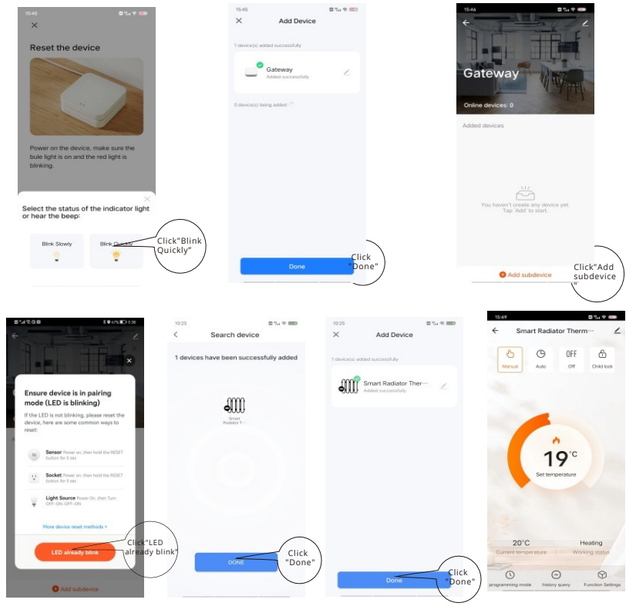

4) Інструкції щодо спільного використання пристрою

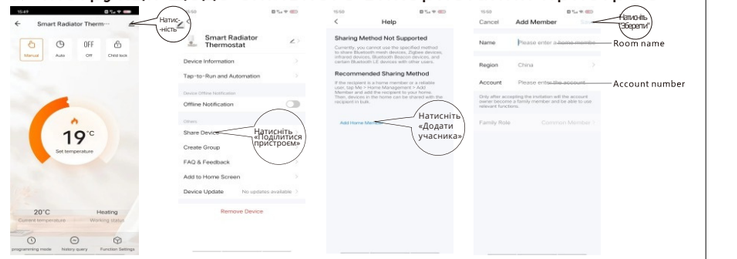

5) Опис функції оновлення обладнання

Якщо ви хочете покращити важливі функції контролера, ви можете натиснути « », щоб увійти до функції оновлення пристрою в головному інтерфейсі керування APP, клацнути «Оновлення пристрою» та підтвердити оновлення.

6) Голосове керування

Підтримує Amazon Alexa" " і Google Assistant " ".

Якщо ви завершили встановлення Smart Life, відкрийте додаток Amazon Alexa: увійдіть у свій обліковий запис Alexa та введіть пароль. Виберіть Smart Life у результатах пошуку, а потім натисніть «Увімкнути навички». Потім введіть ім'я користувача та пароль програми Smart Life, яку ви раніше зареєстрували. Після успішної операції ви зможете керувати пристроєм через Echo. Приклади голосу: Alexa

Запитайте температуру навколишнього середовища:
Alexa, яка температура <назва пристрою>
Перемикач живлення: "Alexa, увімкни <назва пристрою>"
"Alexa, вимкни <назва пристрою>"
Температурний режим: «Алекса, вимкни тепло».
«Alexa, встановіть <назва пристрою> на автоматичний».
«Alexa, який режим встановлено для мого <назва пристрою>?»
Значення температури: «Алекса, зроби тут тепліше».
«Алекса, зроби тут прохолодніше».
«Alexa, яка цільова температура <назва пристрою>?»
«Alexa, встановіть <назва пристрою> на двадцять».
"Alexa, встановіть для <назва пристрою> значення N"
Приклади голосу: Google
Перемикач живлення: «Ok Google, увімкни <devcie name>».
«Ok Google, вимкни <devcie name>».
Запитайте температуру навколишнього середовища: "OK Google, яка поточна температура пристрою?"
Загальні налаштування середовища: «Ok Google, установіть <назва пристрою> на 350 градусів».
«Ok Google, установіть <назва пристрою> на 350 градусів».

Інструкції щодо відключення мережі

Поверніть ручку в положення «OF», натисніть і утримуйте кнопку 5 секунд, на екрані значок WiFi « » блимає, в цей час контролер скидає мережу.