
HEAT&BEAUTY UDEN-S®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БЕЗДРОТОВИЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР UDEN-TW

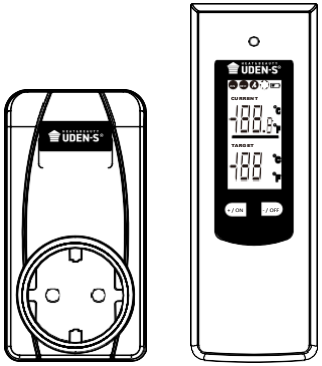

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИНЦИП РОБОТИ

Терморегулятор призначений для автоматичного управління електричними опалювальними приладами та складається з 2-х частин:
дистанційного пульта керування з вмонтованим датчиком температури та блок-розетки.

Терморегулятор автоматично вмикає/вимикає опалювальний прилад та підтримує постійну задану температуру в приміщенні, забезпечуючи максимальний комфорт та економію електроенергії.

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Дистанційний пульт керування:

Діапазон регулювання.....0-60 ˚C /32-140 ˚F
Крок регулювання... ..... ±1 ˚C/˚F Живлення...
.....2 елементи типу AAA*1,5 В
Макс. відстань передачі сигналу. ..... 40 м
(на відкритій місцевості)
Робоча частота... ..... 433,92 МГц
Розміри..... 125x44x26 мм
Вага... ..... 60 г

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок-розетка:

Макс. робоча напруга/Частота мережі..230 В/50 Гц
Макс. струм/Навантаження.
..... 16 А/3680 Вт Розміри...

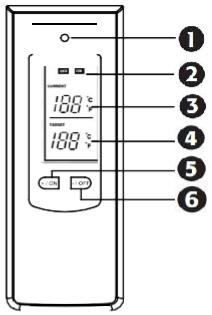


1
2
3 температури повітря (˚C/˚F).
4 Індикатор заданої температури повітря (˚C/˚F)
5 Кнопка +/ON:
- встановлення заданої температури (+);
- режим «завжди увімкнено».
6 Кнопка -/OFF:
- встановлення заданої температури (-);
- режим «завжди вимкнено»

** Для перемикання показників ˚C/˚F одночасно натисніть та утримуйте кнопки 5 і 6 протягом 3 секунд.*

4. ОПИС

Блок-розетка

7 Червоний LED-індикатор під наклейкою з логотипом
8 Вилка
9 Наклейка з характеристиками
10 Розетка з функцією захисту від дітей

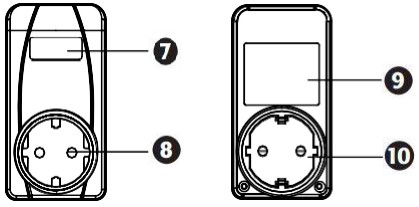

5. АВТОМАТИЧНЕ КОДУВАННЯ

При підключенні блок-розетки до електромережі буде блимати червоний LED-індикатор 7, який вказує, що прилад перебуває у режимі автоматичного кодування:


- якщо сигнал від дистанційного джерела не виявлено протягом 2 хвилин, індикатор перестає блимати і режим кодування вимикається;

- якщо сигнал надійшов – прилад повертається у робочий режим. Кодування пройшло успішно.

** Функція пам'яті*
У разі вимкнення живлення всі налаштування (задана температура, одиниці виміру ˚C/˚F) зберігаються у пам'яті приладу.

6. РОБОТА В АВТОМАТИЧНОМУ РЕЖИМІ

Натисніть кнопку 5 або 6, щоб виставити бажану температуру.
Якщо задана температура вища від поточної (мал. 1):

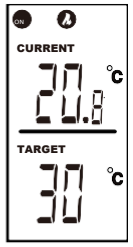

(мал. 1)


1. Терморегулятор подає команду на увімкнення усіх під'єднаних нагрівальних приладів.

2. На РК-дисплей виводиться символ ON.

3.Загорається червоний LED-індикатор 7.

4.Під'єднані нагрівальні прилади працюють у робочому режимі, нагріваючи приміщення.

Під час роботи нагрівального приладу поточна температура підвищуватиметься до заданого значення (мал. 2). В цьому випадку:

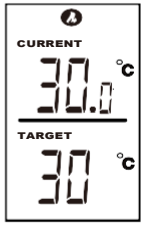

(мал. 2)

1. Терморегулятор передає команду на вимкнення всіх нагрівальних приладів.

2. На РК-дисплеї відображається символ OFF.

3. Червоний LED-індикатор 7 вимкнено.


При зниженні поточної температури на 1 ˚C терморегулятор знову вмикає під'єднані нагрівальні прилади.

Таким чином, температура у приміщенні залишається у межах:
Задана темп. -1˚C≤Кімнатна темп.≤ Задана темп.

** Терморегулятор вимірює температуру та передає сигнал кожні 20 секунд, тому є певний час затримки роботи в автоматичному режимі.*

7. РЕЖИМ «ЗАВЖДИ УВІМКНЕНО»

Скористайтеся функцією «Завжди увімкнено», якщо вам необхідно, щоб обігрівачі працювали безперервно.

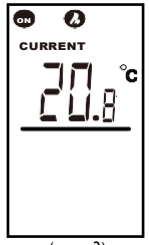

(мал. 3)


Натисніть та утримуйте кнопку 5 протягом 3 секунд, при цьому з дисплея зникне значення заданої температури і з'явиться символ ON (мал. 3).

Щоб повернутися до роботи в автоматичному режимі, повторно натисніть та утримуйте кнопку 5 протягом 3 секунд.

Вимикайте вручну нагрівальні прилади, якщо ви не користуєтесь ними.

8. РЕЖИМ «ЗАВЖДИ ВИМКНЕНО»

Для того, щоб під'єднані обігрівачі були постійно вимкнені, натисніть та утримуйте кнопку 6 протягом 3 секунд. На дисплеї з'явиться символ OFF і буде відображена лише поточна температура (мал. 4).

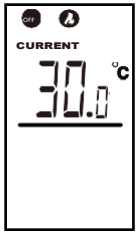

(мал. 4)

Щоб повернутися до роботи в автоматичному режимі, повторно натисніть та утримуйте кнопку 6 протягом 3 секунд.

9. ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН		
ВИРІБ	ГАРАНТІЯ	ДАТА КУПІВЛІ
Терморегулятор бездротовий UDEN-TW	1 рік	

Фірма-продавець:_____

Гарантійний талон видав:
_____
(підпис, МП)

Покупець:
_____
(ПІБ або назва організації)