Посібник з підключення термостатів PWT 516, 517 до мобільного додатка.

Необхідна підготовка для підключення Wi-Fi.

Вам знадобиться мобільний телефон 4G і бездротовий маршрутизатор (роутер). Підключіть бездротовий маршрутизатор до мобільного телефону та запишіть пароль WIFI (він вам знадобиться, коли термостат буде підключатися до Wi-Fi).

Крок 1. Завантажте програму.

Користувачі Android можуть завантажити «Smart RM» або «Smart life» у Google Play, користувачі iPhone можуть завантажити «Smart RM» «Smart life» в App Store.

Крок 2. Зареєструйте свій обліковий запис.

- Після встановлення програми натисніть «зареєструватися» (мал. 2-1).
- Прочитайте Політику конфіденційності та натисніть «Погоджуюсь», щоб перейти до наступного кроку. (мал. 2-2)
- Реєстраційне ім'я облікового запису використовує вашу електронну адресу або номер мобільного телефону. Виберіть регіон, потім натисніть «Продовжити» (мал. 2-3)
- Ви отримаєте 6-значний код підтвердження електронною поштою або SMS для введення свого телефону (мал. 2-4)
- Встановіть пароль, пароль має містити 6-20 літер і цифр. Натисніть «Готово» (мал. 2-5)

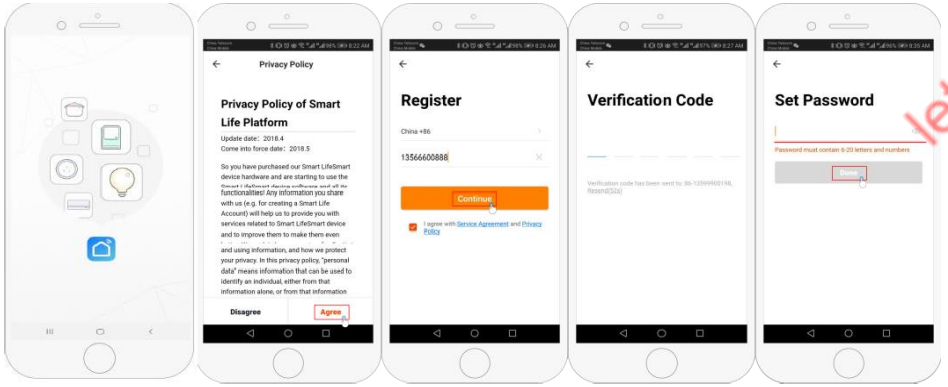

Мал. 2-1 Мал. 2-2 Мал. 2-3 Мал. 2-4 Мал. 2-5

Крок 3. Створіть інформацію про приміщення (мал. 3-1).

1. Введіть назву (мал. 3-2).
2. Виберіть або додайте кімнату (мал. 3-2).
3. Встановіть дозвіл на місцезнаходження (мал. 3-3), а потім встановіть місцезнаходження термостата (Мал. 3-4)

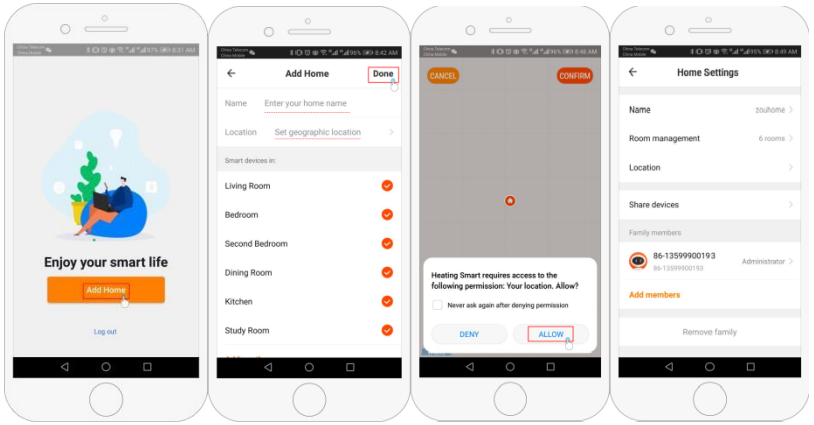

Мал. 3-1 Мал. 3-2 Мал. 3-3 Мал. 3-4

Крок 4а. Підключіть сигнал Wi-Fi.

1. Перейдіть до налаштувань Wi-Fi на телефоні та переконайтеся, що ви підключені на частоту 2.4 гГц, а не 5 гГц. Більшість сучасних маршрутизаторів мають підключення 2,4 гГц і 5 гГц. Підключення 5 гГц не працює з термостатом.
2. На телефоні натисніть «Додати пристрій» або «+» у верхньому правому куті програми, щоб додати пристрій (мал. 4-1), а в розділі малих приладів виберіть тип пристрою «Термостат Wi-Fi» (мал. 4-2).
3. Коли термостат увімкнено, натисніть і утримуйте та до початку блимання іконок (&). Це може зайняти 5-20 секунд.
4. Переконайтесь, що іконки блимають швидко, а потім поверніться у додаток та підтвердіть це. Введіть пароль свого бездротового маршрутизатора, він чутливий до регістру тексту (мал. 4-4) і підтвердіть його. Програма підключиться автоматично (мал. 4-5). Зазвичай це може зайняти 5–90 секунд.

Якщо ви отримуєте повідомлення про помилку, переконайтеся, що ви ввели правильний пароль Wi-Fi з урахуванням регістру (як правило, сам пароль розташований у нижній частині маршрутизатора) і що ви не підключені до мережі з частотою Wi-Fi 5 гГц. Назву вашої кімнати можна редагувати, коли пристрій буде підключено.

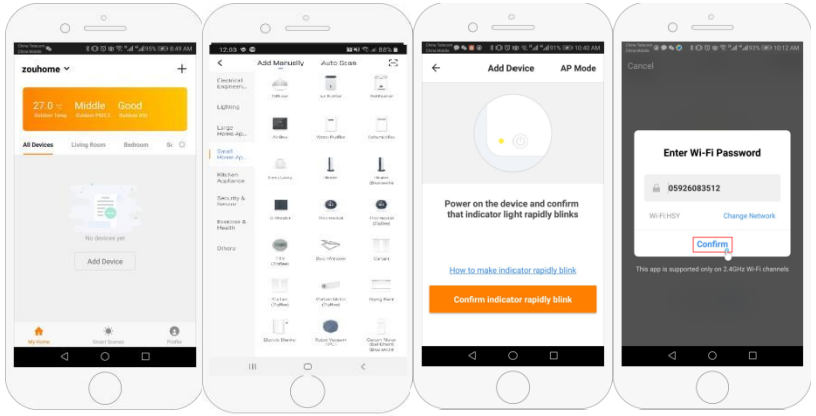

Мал. 4-1 Мал. 4-2 Мал. 4-3 Мал. 4-4

leto.net.ua

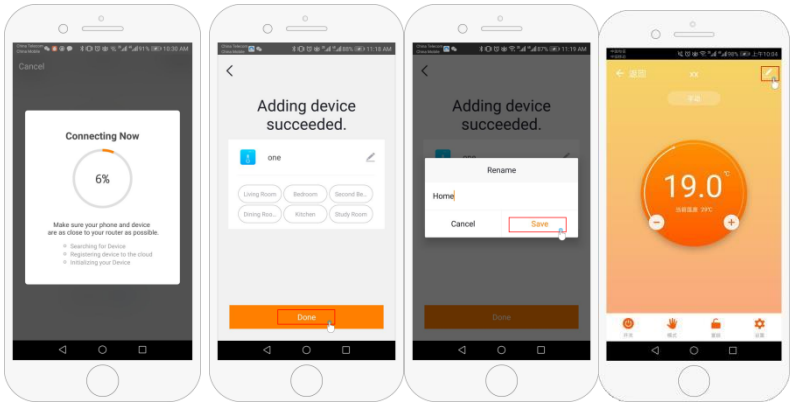

Мал. 4-5 Мал. 4-6 Мал. 4-7 Мал. 4-8

Крок 4б. Альтернативний метод. Спробуйте якщо на кроці 4а не вдалося створити пару з пристроєм.

1. На телефоні натисніть «Додати пристрій» або «+» у верхньому правому куті програми, щоб додати пристрій (мал. 4-1), а в розділі «Малий прилад» виберіть тип пристрою «Термостат » і натисніть AP Mode у верхньому правому куті (мал. 5-1).
2. Увімкніть термостат, а потім натисніть і утримуйте та поки не почне блимати іконка . Це може зайняти 5-20 секунд. Якщо іконка також блимає, відпустіть кнопки та знову натисніть і утримуйте кнопки і , поки не почне блимати тільки іконка .
3. У додатку натисніть «Підтвердити, що індикатор блимає», а потім введіть пароль свого бездротового маршрутизатора (мал. 4-4).
4. Натисніть «Підключитися зараз» і виберіть сигнал Wi-Fi (Smartlife-XXXX) свого термостата (мал. 5-3 і 5-4), він повідомить, що інтернет може бути недоступний, і вас попросить змінити мережу, але ігноруйте це.
5. Поверніться до додатку та натисніть «Підключити», після чого термостат підключиться. автоматично (мал. 4-5).

Зазвичай це може тривати 5-90 секунд, після чого з'явиться підтвердження (мал. 4-6) і ви зможете змінити назву термостата (мал. 4-7).

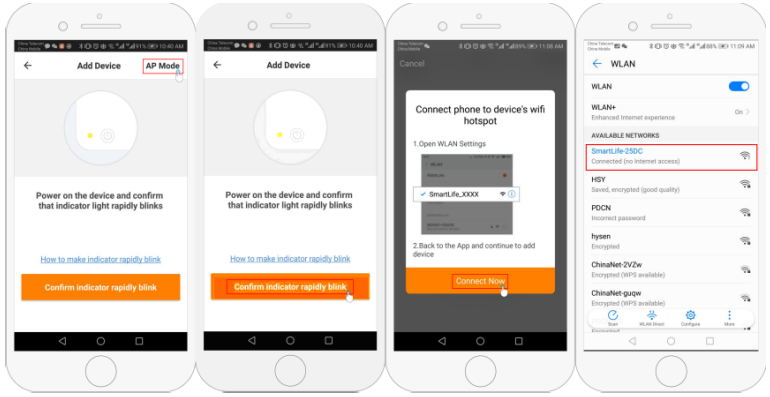

Мал. 5-1 Мал. 5-2 Мал. 5-3 Мал. 5-4

Крок 5. Зміна типу датчика та обмеження температури.

Натисніть кнопку налаштування (мал. 4-8) у нижньому правому куті, щоб відкрити меню.

Натисніть опцію «Тип датчика» та введіть пароль (зазвичай 123456). Тоді вам буде запропоновано 3 варіанти:

1. «Один вбудований датчик» - працює лише внутрішній датчик повітря (використовується для обігрівачів).
2. «Один зовнішній датчик» - працює лише виносний датчик підлоги (використовується для теплої підлоги).
3. «Внутрішній та зовнішній датчики» - працюють обидва датчики (використовується для підтримання заданої температури повітря за допомогою теплої підлоги).

Після того, як ви вибрали тип датчика, перевірте, що встановлено бажану максимальну температуру для вашої підлоги Set temp. max (спочатку вона встановлена на рівні 45 °C). Для захисту від перегріву підлоги рекомендуємо використовувати виносний датчик підлоги.

Крок 6: Програмування щоденного розкладу.

Натисніть кнопку налаштування (мал. 4-8) у нижньому правому куті, щоб відкрити меню. У нижній частині меню буде 2 окремі опції, які називаються «тижнева програма» та «налаштування тижневої програми».

Розділ «Тижнева програма» дозволяє вибрати кількість днів, на які поширюється розклад: 5+2 (будні+вихідні), 6+1 (пн-сб+нд) або 7 днів (весь тиждень).

Налаштування «Тижнева програма» дозволяє задавати бажану температуру у бажані проміжки часу. У вас буде 6 проміжків часу на день для задання бажаної температури. Дивіться приклад нижче.

Пробудження	Залишити дім	Додому	Залишити дім	Додому	Сон
06:00	08:00	11:30	13:30	17:00	22:00
20°C	15°C	20°C	15°C	20°C	15°C

Якщо вам не потрібно, щоб температура буда однаковою с ранку до вечора, ви можете встановити однакову температуру в частинах 2, 3 і 4.

Режим відпустки. Ви можете запрограмувати термостат на задану температуру протягом 30 днів, щоб у будинку булла плюсова температура, поки вас немає. Це можна знайти під режимом (рис. 4-8). Ви можете встановити кількість днів від 1 до 30 і температуру до 27 °C.

Режим блокування. Ця опція дозволяє дистанційно заблокувати термостат, щоб не можна було вносити зміни. Це можна зробити, натиснувши кнопку (мал. 4-8) символ. Щоб розблокувати, натисніть (мал. 4-8) символ знову.

Групування пристроїв. Ви можете об'єднати кілька термостатів у групу та керувати ними всіма одночасно. Це можна зробити, натиснувши на (мал 4-8) у верхньому правому куті, а потім натисніть опцію «Створити групу». Якщо у вас під'єднано кілька термостатів, ви зможете відзначити кожен із них, який ви хочете включити до групи, і після підтвердження вибору ви зможете назвати групу.

Керування родиною. Ви можете додати інших людей до своєї родини та дозволити їм керувати пристроями, які ви зв'язали. Для цього вам потрібно повернутися на домашню сторінку та натиснути ім'я родини у верхньому лівому куті, а потім натиснути «Керування родиною». Після того, як ви виберете родину, якою хочете керувати, з'явиться опція «Додати члена». Вам потрібно буде ввести номер мобільного телефону або адресу електронної пошти, з якою ваші члени родини зареєстрували програму, щоб надіслати їм запрошення. Ви можете встановити, чи є вони адміністраторами, що дозволяє їм вносити зміни в налаштуваннях.

leto.net.ua